

reflecta[®]

Escáner X33

Manual del usuario



Prólogo

Gracias por comprar este producto! Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar el producto.

Cuidados y mantenimiento

- No intente desmontar ni modificar ninguna pieza de la máquina.
- Si el producto ha caído o ha sufrido algún daño, no toque ninguna parte interior del escáner para evitar lesiones. Si el producto emite humo, olores o sufre alguna otra anomalía, déjelo de usar inmediatamente.
- No use disolventes orgánicos como alcohol, benceno o aguarrás para limpiar el equipo.
- No lo utilice en lugares húmedos o polvorientos.
- Use tiras de negativos y diapositivas montadas conforme a los tamaños estándares.
- Confirme que la máquina esté limpia antes de usarla.
- Cuando no use el producto o durante un largo periodo de tiempo, desconéctelo de la fuente de alimentación.

Comprobar el contenido del paquete

Compruebe si el paquete del escáner contiene los siguientes elementos:



Escáner



Soporte para las tiras de negativos



Soporte para montar diapositivas



Cable USB




Adaptador eléctrico




Cepillo para limpieza

Esquema del producto

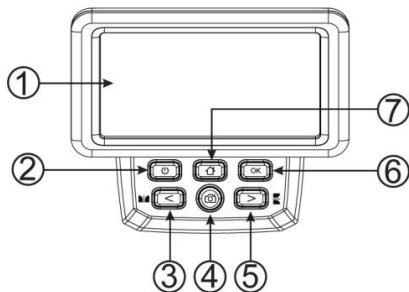

1. Monitor LCD
2. Botón de encendido
3. Botón izquierda/espejo
4. Botón **SCAN**
5. Botón derecha/voltear
6. Botón Intro
7. Botón Inicio (siempre regresará a la interfaz principal)

8. Puerto Mini USB
9. Ranura para tarjeta SD

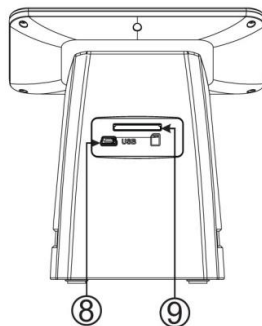

Cargar diapositivas montadas


Abra el soporte de diapositivas en el punto marcado en su parte superior.

Con el soporte de diapositivas apoyado y abierto, coloque la diapositiva dentro del rebaje interior del soporte. La diapositiva tiene que ajustarse perfectamente.

Cierre el soporte de la tira de negativos y presione sobre los bordes para que se bloquee en su sitio.

Es recomendable soplar el polvo usando aire comprimido.

Inserte el soporte de diapositivas en la ranura del **lado derecho** del escáner.

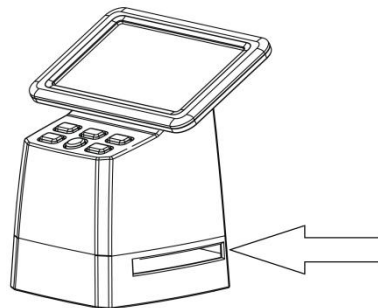

Cargar tiras de negativos

Abra el soporte de tiras de negativos en el punto marcado en su parte superior.



Con el soporte de tiras de negativos apoyado y abierto, coloque la tira de negativos en el soporte de modo que las muescas de los negativos se alineen con las muescas del soporte.

Asegúrese de que la cara brillante de los negativos estén hacia arriba.

Nota: Manipule los negativos con delicadeza. El polvo, los arañazos o las huellas dactilares aparecerán en las imágenes guardadas. Si fuera posible, use guantes de algodón cuando manipule los negativos.

Cierre el soporte de la tira de negativos y presione sobre los bordes para que se bloquee en su sitio.

Inserte el soporte de diapositivas en la ranura del **lado derecho** del escáner.

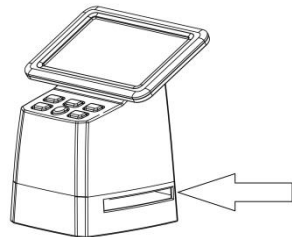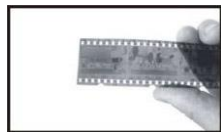


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

Selección de idioma

En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar



Pulse "OK" y, a continuación, use los botones < o > para seleccionar el idioma que prefiera entre **English, French, German, Italian o Spanish**. Confirme la selección pulsando "OK".

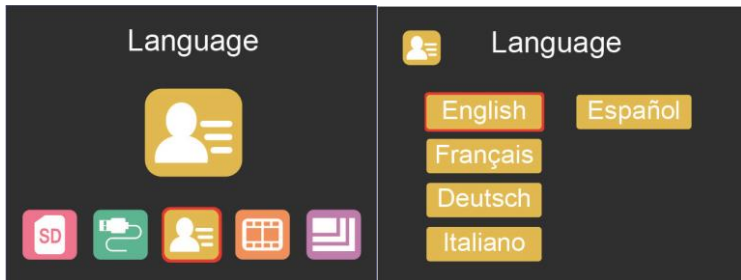

Parámetro de resolución de imagen

En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar



Pulse "OK" y, a continuación, use los botones < o > para elegir entre 14 MP y 22 MP.



Cuando se selecciona el tipo de película 126, la resolución se ajusta automáticamente en 16 MP.

Ajustes del menú principal



1. Selección de película
2. Parámetro de resolución
3. Modo Escanear
4. Modo Reproducir
5. Formatear la tarjeta SD

Selección de película

En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar



Seleccione entre

- **DIPOSITIVA (color positivo)**
- **NEGATIVO**
- **BLANCO Y NEGRO (negativo)**

El tipo de película "135" está seleccionado como predeterminado (película estándar de 35 mm con área de imagen de 24 x 36 mm).

Para escanear una película de tipo 'Instamatic' (28 x 28 mm) seleccione el parámetro "126".

El botón **SCAN** (símbolo de una cámara) solo tiene la opción de vista previa y guardado de imágenes.

El botón **HOME** (símbolo de una casa) solo tiene la función de regresar a la interfaz principal.

Escanear imágenes

Compruebe que la luz de fondo del escáner esté limpia antes de empezar a escanear. Si la luz del fondo está sucia, límpiela usando el cepillo de gamuza que viene con el escáner, introduciendo en la ranura del soporte de negativos del escáner con el lado de la gamuza hacia abajo.

Después de confirmar que la luz de fondo está limpia, pulse el botón "**OK**" o el botón **SCAN** en el menú principal para entrar en el modo Escanear.

Pulse el botón **SCAN** desde el modo Escanear para guardar la imagen actual.

Desde el modo **SCAN**, si pulsa el botón izquierda '**<**' antes de escanear, se obtendrá un reflejo de la imagen actual; y si pulsa el botón derecha '**>**' volteará la imagen actual arriba y abajo.

Pulse **OK** para entrar en los menús **EV** y **RGB**, para el control de exposición y la corrección del color.



Use los botones < o > para seleccionar y, a continuación, pulse 'OK' para confirmar.

La barra de ajustes seleccionados se mostrará en la vista previa de la imagen. Seleccione los valores para **Brightness**, **Red**, **Green** o **Blue**, y confírmelos pulsando 'OK'.


Seleccione la opción **RESET** para recuperar los valores predeterminados.

Modo Galería

En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar







Pulse "OK" para entrar en el modo de presentación automática de imágenes. Como alternativa, vuelva a pulsar "OK" para entrar en el modo de presentación manual para sus imágenes escaneadas. En este modo, use los botones < o > para navegar.

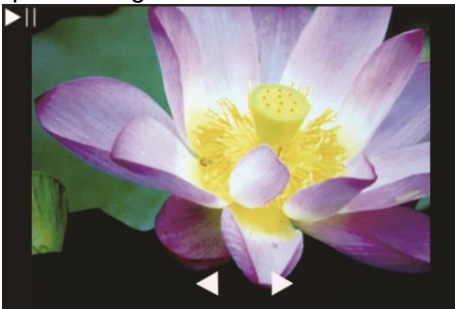

Formatear la tarjeta SD

El escáner acepta tarjetas SD con una capacidad de hasta 128 GB. Todas las tarjetas tiene que estar formateadas conforme al estándar FAT32. Es posible formatear la tarjeta usando el escáner del modo siguiente:

En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar

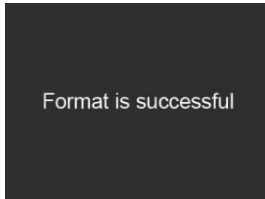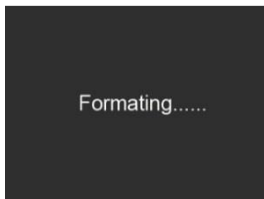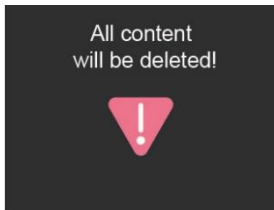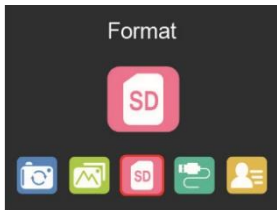


Cargar imágenes por USB

Conecte el escáner a un PC usando el cable USB suministrado.

En los modos del menú principal, pulse el botón < o > para seleccionar



Pulse 'OK' y el escáner aparecerá en el sistema de su PC como un dispositivo de almacenamiento masivo. Entonces podrá copiar las imágenes escaneadas en su disco duro para obtener mayor seguridad de los datos.

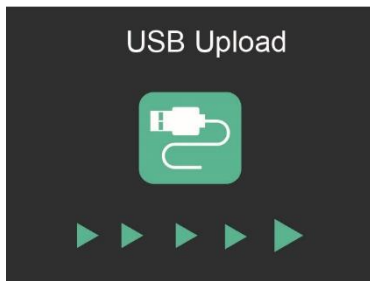

Este símbolo en el producto o en las instrucciones indica que su equipo eléctrico o electrónico debe ser eliminado al término de su vida útil separado de la basura doméstica. Hay sistemas diferentes de recogida para el reciclado en la UE. Para mayor información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor en el que ha adquirido el producto.



reflecta GmbH
Merkurstraße 8
72184 Eutingen
Alemania
www.reflecta.de