

# reflecta<sup>®</sup>

## X33-Scan

### Manuale d'uso



## **Prefazione**

Grazie per aver acquistato questo prodotto! Leggere questo manuale di istruzioni con attenzione prima dell'uso.

## **Attenzione e manutenzione**

- Non tentare di smontare o modificare alcuna parte della macchina.
- Se il prodotto è caduto o in danneggiato in altro modo, non toccare l'interno dello scanner per evitare infortunio. Se il prodotto emette smog, odore o altre anomalie, interrompere immediatamente l'uso.
- Non usare solventi organici come alcol, benzene, solvente per pulire il dispositivo.
- Non lavorare in aree bagnate o polverose.
- Utilizzare strisce di pellicola e diapositive montate che soddisfino le dimensioni standard.
- Confermare la pulizia della macchina prima dell'uso.
- Quando il prodotto non è usato per lungo tempo, rimuovere l'alimentazione.

## Verifica del contenuto della confezione

Verificare se la confezione dello scanner contiene i seguenti articoli:



Scanner



supporto per strisce di  
pellicola



supporto per diapositive  
montate



Cavo USB




Alimentatore




Pennello per pulizia

## Schema prodotto

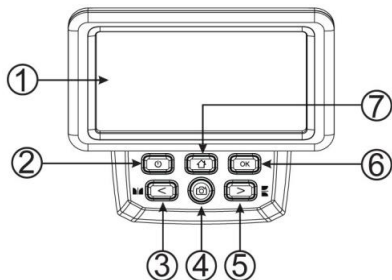

1. Monitor LCD
2. Pulsante di accensione
3. Pulsante sinistra/specchio
4. Pulsante **SCAN**
5. Pulsante destra/gira
6. Pulsante Inserisci
7. Pulsante Home (riporterà sempre all'interfaccia principale)

8. Porta mini USB
9. Presa per scheda SD

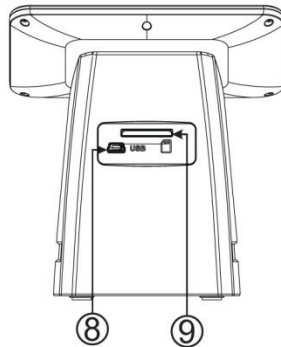

## Caricamento di diapositive montate



Aprire il supporto per diapositive nel punto contrassegnato in alto.

Con il supporto per diapositive aperto, posizionare la diapositiva nell'area incassata nel supporto: la diapositiva deve adattarsi perfettamente.

Chiudere il supporto per diapositive e premere i bordi per bloccarli in posizione.

Si consiglia di eliminare la polvere utilizzando aria compressa.

Inserire il supporto per diapositive nello slot sul **lato destro** dello scanner.

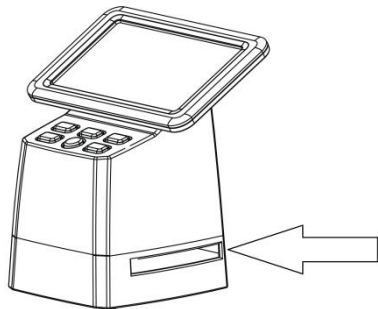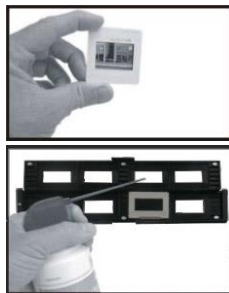

## Caricamento di strisce di pellicola



Aprire il supporto della striscia di pellicola nel punto contrassegnato in alto.

Con il supporto della striscia di pellicola aperto, posizionare la striscia di pellicola nel supporto in modo che le tacche si allineino con le tacche sul supporto. Assicurarsi che il lato lucido della striscia di pellicola sia rivolto verso l'alto.

**Nota:** Maneggiare le strisce di pellicola con cura. Eventuali polvere, graffi o impronte digitali verranno visualizzati sulle immagini salvate. Se possibile, utilizzare guanti di cotone durante la manipolazione della striscia di pellicola.

Chiudere il supporto per diapositive e premere i bordi per bloccarli in posizione.

Inserire il supporto per diapositive nello slot sul **lato destro** dello scanner.

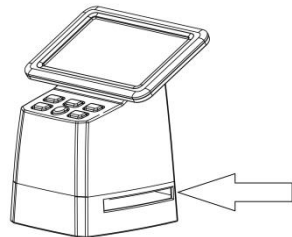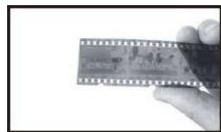


# GUIDA OPERATIVA

## Selezione lingua

Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare



Premere "OK" quindi usare i pulsanti < o > per scegliere la propria lingua preferita tra **English, French, German, Italian o Spanish**. Confermare premendo "OK".

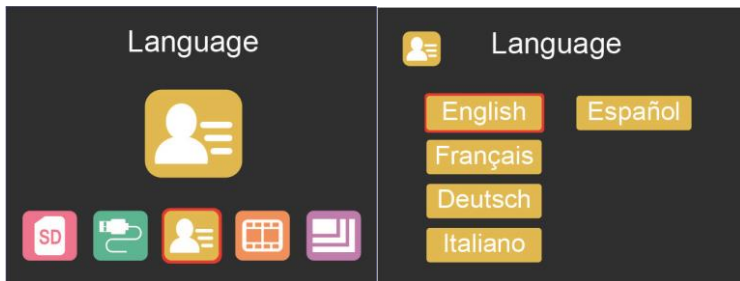

## Impostazione risoluzione immagine

Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare



Premere "OK" quando si usano i pulsanti < o > per scegliere tra 14MP e 22MP.



Quando è selezionato il tipo di pellicola 126, la risoluzione sarà impostata automaticamente a 16MP.



## Impostazioni menu principale



1. **Selezione pellicola**
2. **Impostazioni risoluzione**
3. **Modalità scansione**
4. **Modalità riproduzione**
5. **Formattazione scheda SD**

## Selezione pellicola

Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare



**Scegliere tra**

- **DIAPPOSITIVA (positivo a colori)**
- **NEGATIVO A COLORI**
- **BIANCO E NERO (negativo)**

**La pellicola di tipo 135 sarà preselezionata come impostazione predefinita (pellicola 35 mm standard con area immagine 24 x 36 mm).**

**Per la scansione della pellicola di tipo 'Instamatic' (28 x 28 mm) utilizzare l'impostazione "126".**

Il pulsante **SCAN** (simbolo della fotocamera) ha solo la funzione di visualizzare in anteprima e salvare le immagini.

Il pulsante **HOME** (simbolo casa) è una funzione singola per ritornare all'interfaccia principale.

## Scansione delle immagini

Verificare che la retroilluminazione dello scanner sia pulita prima di avviare la scansione.

Se la retroilluminazione è sporca, pulirla utilizzando la spazzola di velluto fornita con lo scanner inserendola nella fessura del supporto per pellicola dello scanner con il lato di velluto rivolto verso il basso.

Dopo aver verificato che la retroilluminazione è pulita, premere il pulsante "**OK**" o il pulsante **SCAN** nel menu principale per accedere alla modalità di scansione.

Premere il pulsante **SCAN** in modalità scansione per salvare l'immagine corrente.

In modalità **SCAN**, se si premere il pulsante sinistro '**<**' prima della scansione, l'immagine corrente verrà specchiata; premere il pulsante destro '**>**' per ruotare l'immagine corrente su e giù.

Premere **OK** per accedere al menu **EV** e **RGB** per il controllo dell'esposizione e la correzione del colore.



Utilizzare i pulsante < o > per selezionare, quindi premere 'OK' per confermare.

La barra delle impostazioni selezionata sarà visualizzata sull'immagine in anteprima. Impostare il valore desiderato per **Brightness**, **Red**, **Green** o **Blue** e confermare premendo 'OK'


Selezionare l'opzione **RESET** per ritornare ai valori predefiniti.

## Modalità Galleria

Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare







Premere **"OK"**, per accedere alla modalità di presentazione automatica, premere alternativamente di nuovo **"OK"** per accedere alla modalità di visualizzazione manuale per le proprie immagini scansite. In questo modo è possibile usare i pulsanti < o > per navigare.

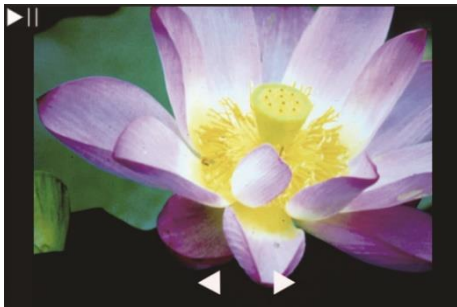

## Formattazione scheda SD

Lo scanner può supportare schede SD con una capacità fino a 128 GB. Tutte le schede devono essere formattate secondo lo standard FAT32. È possibile formattare la propria scheda usando lo scanner nel modo seguente:

Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare

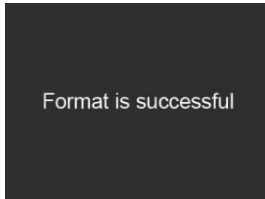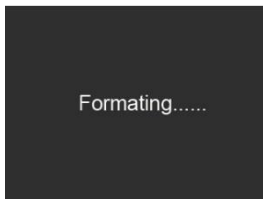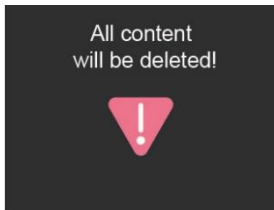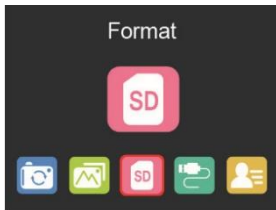


## Caricamento USB

Collegare lo scanner a un computer usando il cavo USB fornito.

Premere il pulsante < o > nella modalità menu principale per selezionare



Premere 'OK' e lo scanner appare come dispositivo di archiviazione di massa sul proprio PC. Quindi è possibile copiare le immagini scansionate sul proprio hard disk per ottenere una maggiore sicurezza dei dati.

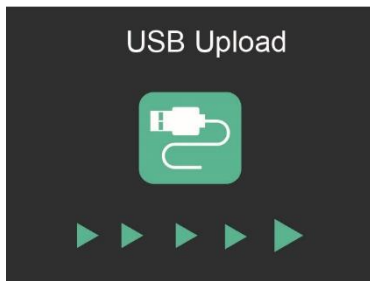

Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite al termine della loro vita separatamente dai rifiuti domestici. Ci sono sistemi di raccolta differenziata per il riciclaggio nella UE. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.



**reflecta GmbH**  
Merkurstraße 8  
72184 Eutingen  
Germany  
[www.reflecta.de](http://www.reflecta.de)